
アンテナピン: 指で触るか金属製
の物体に接触させてください

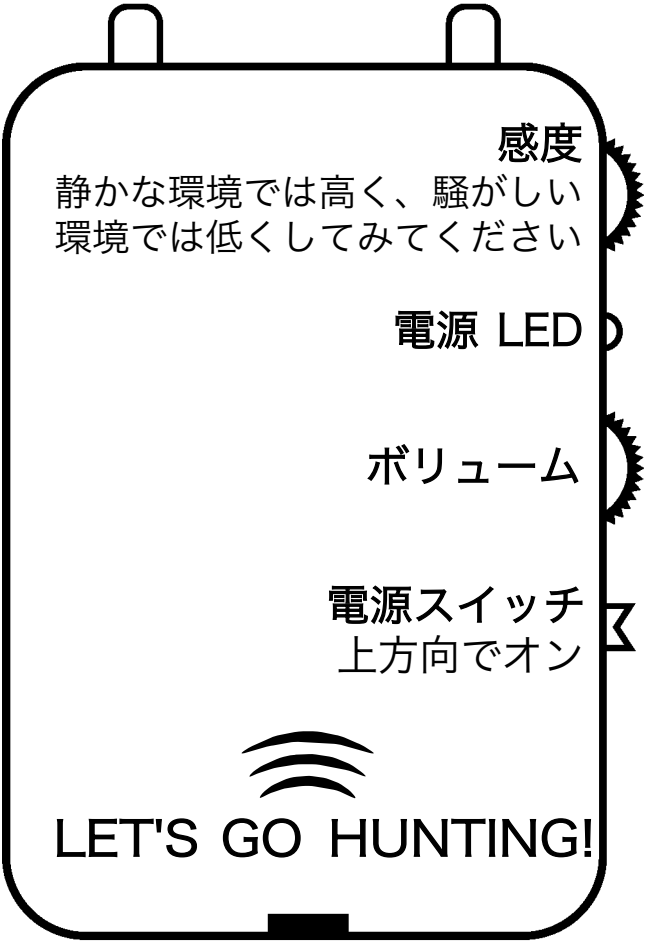

ヘッドフォン、レコーダーへの出力端子:
1/8インチ / 3.5mmステレオジャック

ローインピーダンスの好感度なヘッドフォン推
奨。 (KOSS PORTA PRO等)
使用開始前に、背面のビスを4つ外し、本体下に
単四電池2つを取り付けてください。